



TÉLÉCOMMANDE

Matériel de levage ergonomique depuis 1940

logitrans.com



La télécommande qui permet de contrôler toutes les tâches à distance

Flexibilité maximale et liberté d'action sont les principales caractéristiques pour contrôler les fonctions montée, descente et rotation par le biais de la télécommande.

Les télécommandes, avec ou sans fil, sont disponibles en option sur tous les modèles de chariots à levée électrique.

Toutes les fonctions peuvent être contrôlées à distance et l'utilisateur devient libre de se déplacer. Il bénéficie donc d'une visibilité totale et d'une flexibilité importante dans l'utilisation des chariots.

Une large gamme d'autres options permet une utilisation toujours plus performante et variée des matériels Logitrans. Par exemple: éperon, flèche de grue et retourneur de fûts peuvent être installés sur un même Logiflex.

TÉLÉCOMMANDE

Efficacité

- Souplesse optimale et liberté d'action pour l'utilisateur
- Pratique et facile d'utilisation
- Faible poids

Télécommande sans fil

- 2 modèles – RCW 1 et RCW 2
- IP 67
- Zone de couverture 3-5 mètres

Télécommande avec fil


- Longueur du câble spiral: 250 cm
- IP53
- Très facile à installer, elle se fixe après utilisation par aimant ou crochet au chariot



Des options: la plateforme, la flèche de grue.



La télécommande filaire aimantée se pose sur le gerbeur.

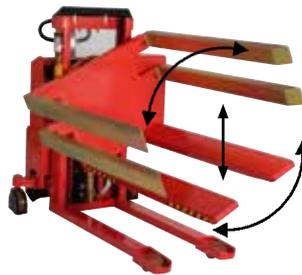

La télécommande procure à l'utilisateur une flexibilité optimale et une liberté d'action.



Pour le Rotator, les opérations de levage, de descente et de rotation sont contrôlées par télécommande filaire (mode standard). La télécommande sans fil pour les opérations de levage, de descente et de rotation est disponible en option.



RCW 1 permet la commande à distance avec 2 fonctions.



RCW 2 permet la commande à distance avec 4 fonctions.



Télécommande filaire pour gerbeurs avec levée électrique (levé/descente).



La télécommande sans fil et son support, très faciles à installer.

Type	RCW 1 (sans fil)	RCW 2 (sans fil)	MR-1 (avec fil)
Les fonctions suivantes peuvent être commandées avec la télécommande	Montée/Descente ou rotation (droite/gauche) ou basculement (avant/arrière)	Montée/Descente et rotation (droite/gauche) ou montée/descente et basculement (devant/derrière)	Montée/Descente